Panasonic® サインポスト

口金K型・R型・MS型・EU型

取扱説明書

施主様用（保管用）

このたびはサインポストをお買上げいただきましてありがとうございます。
ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
■この取扱説明書は大切に保管しておいてください。

安全上のご注意 必ずお守りください

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。
■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

禁止

■用途以外の使用・仕様の変更・改造は絶対にしない。
異常動作してけがをすることがあります。

■動く部分へ手や指などを差し込まない。
はさまれて、けがをすることがあります。

必ず守る

■異常を感じた場合はすみやかに使用を中止してください。
（例）・異音がする。・ガタツキがある。・動きがおかしい、動かない。
・部品の損傷、故障がある。・腐食などにより機能、性能が低下している。
・その他
販売店、工事店または最寄りの弊社修理ご相談センターにご相談ください。

⚠注意

禁止

■本体、蓋にぶら下がったりしないでください。
●特にお子様にご注意ください。
蓋にぶら下がったりすると、蓋の変形、破損及び本体に取付けてあるダンパーの破損につながり、大変危険です。
ケガの発生や事故のおそれがあります。

■蓋を開け放しにしないでください。
●蓋を開け放したままにすると、蓋が歩行者に当たって大変危険です。
●投函物の紛失、又は雨水の侵入による損害。
ケガの発生や事故のおそれがあります。

使用上のご注意

■貴重品、重要書類、危険物、なま物等の保管はしないでください。
●一般郵便物の受箱として設計されていますので、貴重品類の受取りや保管には適しておりません。
鍵も入れないでください。意図的な盗難やいたずらには対応出来ません。

■蓋を閉めるときは静かに閉めてください。
●蓋を強く乱暴に閉めると、音が隣家に響き迷惑になります。特に深夜などは十分にご配慮ください。

■火気を近づけないでください。
●変色・塗装はがれの原因となります。

■ホースによる直接の散水は禁止。
●各機能に障害が生じるおそれがあります。

■1B-12,2B-15,3B-15,4B-15サイズは郵便物が投入口側にとどまることがあります。
●手で底面へ落して取り出してください。

■強い衝撃をあたえないでください。
●故障の原因となります。
（ダンパーの機能をそこなうおそれがあります。万一ダンパーを損傷した場合は部品手配の上交換してください。部品品番：CT280012）

■固いものでこすったり、みがいたりしないでください。
●キズ・腐食の原因となります。

■商品のお手入れは中性洗剤をご利用ください。
●塩酸、シンナー等は使用しないでください。
（塗装はがれや腐食の原因にもなります。）
●製品の細部までお手入れされる場合、手を切るおそれがありますので、必ず手袋などで手を保護するようにしてください。

■ステンレスといえどもさびが発生することがあります。

■下記のような条件下においてはサインポストにさびが発生することがあります。
●鉄粉などによる異種金属が付着するような立地環境
（工場地帯や鉄粉が舞う工事現場など）
●排ガス中の有害物質が付着するような立地環境
（工場地帯や交通量の多い市街地など）
●塩分が付着するような立地環境
（海岸地帯など）

■さびが発生した場合は、市販のさび取り剤でさび落しをし、水洗いしたのち、ステンレス用のクレンザーもしくは#1000程度のサンドペーパーで研摩目にそって軽く磨いてください。

裏蓋の取扱い方

① 取出口蓋の取っ手をつかみ上に持ち上げ、カチッというクリック感を感じたら、手を離してください。
（上部 開状態で保持します）

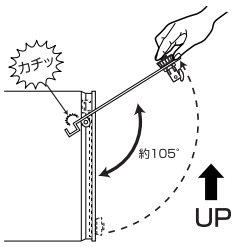

必ず守る
過度な力で押し上げないでください。
破損のおそれがあります。

② 取出口蓋の取っ手をつかみ軽く押し下げてください。
（保持は開放され、蓋は自然落下します。）

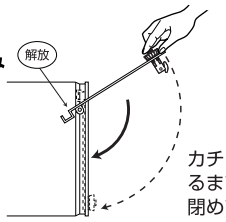

カチッと音がするまでしっかり閉めてください。

必ず守る
- 雨の日は蓋の表面を伝わりポスト内部に雨水が浸入するおそれがありますので、ご使用後はすみやかに閉めてください。
- 郵便物を取り出す際は、蓋に頭などをぶつけないようご注意ください。
- 保持解放後は自然落下いたしますので、手や指をはさまないようご注意ください。
- 風の強い日にはまれに蓋が保持できないことも、考えられますので、その際になるべく手で支えてお使いください。

ワンロック錠について

■ 簡易錠（取手）としてお使いいただく場合
＜解錠方法＞ 右へ回して、手を離さずに引いてください。

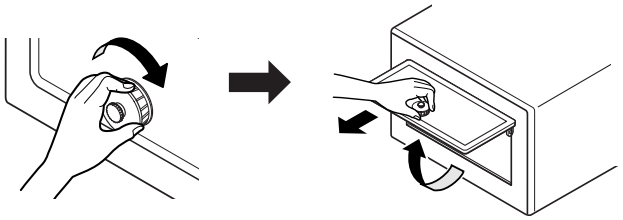

■ 南京錠を取り付けてお使いいただく場合
＜施錠方法＞

①ツマミ部を引き抜きます　②ツマミ部の穴に南京錠を取り付けます　※南京錠推奨寸法

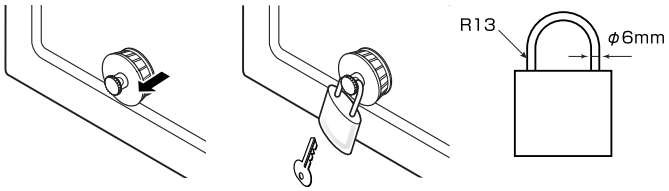

オプション部品 ダイヤル錠について

＜解錠方法＞
暗証番号シールの番号を次のように合わせると解錠できます。
① ダイヤルを右へ回して親番号を2回目盛りに合わせます。
② 次に左にもどして子番号を合わせると解錠されます。

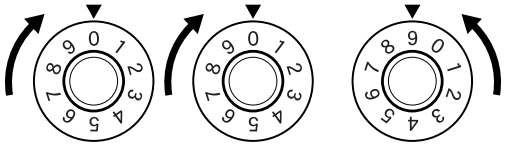

＜施錠方法＞
・左右どちらかに1回転以上回します。
（注）1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合があります。

（例）
右へ2回⇨0　親番号
左へ1回⇨9　子番号

暗証番号シール
貼付場所
（ここに貼って保管すると便利です。一枚は管理人様用です。）

※鍵番号を忘れた方は、最寄りの弊社営業所もしくはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

ダイヤル錠の交換について

① 取出口蓋を開いた状態で
② 蓋裏面に取り付けてあるナットを工具にてゆるめる

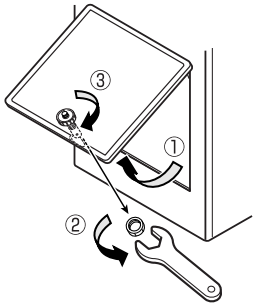

③ ラッチに引っかかったら、錠を回しながらナットを取り外す

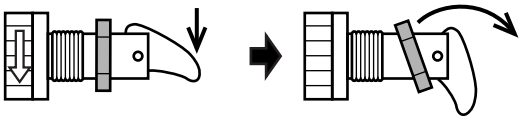

④ 解錠状態のダイヤル錠を取り出し口蓋の取付穴に差し込み（ラッチ下向き）③ の要領の手順で締め付ける
⑤ 不具合がないか開閉確認願います

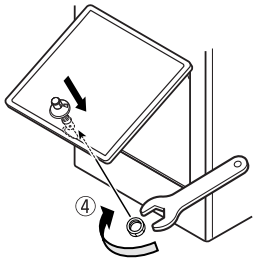

ダイヤル錠　S2型 CT001

●各部のねじがゆるくなったと思われた時はにじを締め直してください。
●開閉の際キィーキィー音がする場合は軸部分に潤滑油をぬってください。

・商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

パナソニック電工株式会社 ［〒571］大阪府門真市門真1048

722-EP163T1

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008

K1008-0